

**راهنمای استفاده از کنترل کولر گازی** و شرح کامل عملکرد دکمه های کنترل کولر گازی را در این مقاله با یکدیگر بررسی خواهیم کرد. یکی از اولین اقدامات استفاده از هر وسیله ی برقی مطالعه دفترچه راهنما و آشنایی کامل با نحوه استفاده از کنترل آن وسیله است. کولر گازی یکی از انواع این وسیله ی برقی است، که برای کار با آن باید آشنایی کامل با علامت های اختصاری، اشکال و نوشته های روی کنترل آن داشته باشیم.

در این مقاله ما شما را با تمامی این موارد آشنا خواهیم کرد، لطفاً مقاله **راهنمای استفاده از کنترل کولر گازی** را از دست ندهید. و در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی تنها کافیست با یکی از شعب تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و یا از طریق فرم درخواست خدمات عبارت مشاوره را برای ما ارسال کنید، و منتظر تماس مشاوران تهران سرویس آنلاین باشید.

## راهنمای کار با کنترل کولر گازی و تنظیمات آن:

### دکمه: on / off

این دکمه برای خاموش یا روشن کردن کولر گازی استفاده می شود و ممکن است در بعضی ریموت ها با کلمات / Start Stop نشان داده شود. این دکمه که در برخی از کنترل ها قرمز است، به صورت START/STOP نیز نمایش داده شود. در این حالت کولر گازی در تنظیمات قبلی که خاموش شده شروع به فعالیت میکند.

### دکمه: Mode

دکمه mode اصلی ترین دکمه روی ریموت است و با استفاده از آن می توان حالت کولر گازی را تغییر داد. معمولاً کولر گازی ها دارای 5 حالت مختلف هستند، که با هر بار فشردن دکمه mode وضعیت کولر گازی به حالت دیگری تغییر می کند. این پنج حالت با کلمات auto، cool، dry، fan و heat نشان داده می شوند و روی ریموت کنترل با علامت های خاصی نشان داده می شوند.

هر یک از این حالت ها دارای، علامت و نام مخصوص هستند که در هنگام اجرا، اغلب نام یا تصویر آن ها بر روی پنل یا صفحه نمایش ریموت کنترل یا صفحه نمایش کولر گازی شما، نشان داده خواهد شد.

### روشن کردن کولر گازی بدون ریموت کنترل

### انواع حالت عملکرد کولر گازی

انواع حالت عملکرد کولر گازی را در ادامه شرح داده ایم.

1. حالت عملکرد auto
2. حالت عملکرد fan
3. حالت عملکرد cool
4. حالت عملکرد heat
5. حالت عملکرد dry

### حالت عملکرد Auto در کنترل اسپلیت

- همانطور که می دانید کلمه Auto مخفف کلمه اتوماتیک است.
- هنگامی که با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی، دستگاه خود را بر روی این حالت تنظیم می کنید، دستگاه شما قادر خواهد بود؛ سرما و گرما یا به عبارتی دمای محیط را تشخیص دهد و عملکرد کولر را بر اساس آن تنظیم نماید.
- این حالت اغلب برای استفاده در مواقعی کاربرد دارد، که کسی در منزل حضور ندارد.

### حالت عملکرد fan در کنترل اسپیلت

- شما می‌توانید با استفاده از دکمه Mode که بر روی ریموت کنترل کولر گازی طراحی شده، دستگاه خود را در حالت فن FAN قرار دهید.
- در این حالت کندانسور یا موتور کولر خاموش می‌شود و فقط فن داخلی دستگاه کار می‌کند.
- این مود غالباً زمانی استفاده می‌شود که شما فقط نیاز به گردش هوا در منزل دارید.
- برای مثال در فصولی مانند بهار و پاییز احتیاج چندانی به تولید گرما یا سرما نیست و فقط گردش هوا در منزل کفایت می‌کند.

### حالت عملکرد COOL در کنترل اسپیلت

- علامت COOL به شکل یک دانه برف است.
- همانطور که از نام آن پیداست، این حالت در مواقعی به کار می‌رود که لازم است کولر سرمای کافی برای خنک کردن محیط منزل تولید کند.

### حالت عملکرد HEAT در کنترل اسپیلت

- حالت HEAT دقیقاً بر عکس کلمه COOL است و هنگام فعال‌سازی آن، اغلب علامتی به شکل خورشید نمایش داده می‌شود.
- این حالت برای استفاده در فصل زمستان و به منظور گرم کردن فضای منزل مناسب است.

### حالت عملکرد DRY در کنترل اسپیلت

- Dry اغلب با استفاده از قطرات آب نمایش داده می‌شود.
- با فعال کردن این مود، دستگاه شما بر روی حالت خشک یا رطوبت‌گیر قرار می‌گیرد.
- این گزینه برای استفاده در آب و هوای شرجی و پررطوبت طراحی شده است.
- روش کار این گزینه، کند کردن فن داخلی کندانسور است.

### دکمه : Temp

این عبارت مخفف کلمه دما است و این دکمه مخصوص کم و زیاد کردن دما است. توصیه می‌شود که دمای کولر گازی را روی 22 الی 25 درجه سانتی گراد تنظیم کنید زیرا این بازه مربوط به دمای تعادل است و در این دما بدن شما عرق نمی‌کند یا سرد نمی‌شود. اگر ریموت کنترل برای تنظیم دما دکمه‌های دیگری داشته باشد که با + و - علامت گذاری شده اند، دکمه Temp فقط دمای کنونی کولر گازی را نشان خواهد داد.

زمانی که این دکمه فشرده می‌شود ممکن است شکل یک خانه ظاهر شود که این به معنای تنظیم شده کولر گازی است، ممکن است شکل یک خانه به همراه دماسنج نشان داده شود که به معنای دمای محیط خانه است و ممکن است شکل دماسنج و بیرون خانه نشان داده شود که به معنای دمای بیرون خانه است. فقط برخی از مدل‌ها حالت آخر را دارا هستند.

### دکمه: Fan speed

همان گونه که از نام این دکمه معلوم است برای تنظیم کردن سرعت فن کولر گازی تعبیه شده است. سرعت فن را می‌توانید روی حالت خودکار قرار دهید تا به شکل اتوماتیک سرعت را زیاد و کم کند.

### دکمه جت کول یا: Turbo

این دکمه برای فعال کردن حالت جت کولر یا توربو است و زمانی که فشرده شود کولر گازی با حداکثر توان خود محیط خانه را سرد خواهد کرد. در این حالت سرعت فن روی حالت ماکسیمم و دما روی حالت مینیمم تنظیم می شود. این قابلیت در بعضی ریموت ها با نام strong نشان داده شده است.

### **دکمه: Swing**

این دکمه جهت قرار گرفتن دمپر ها یا پرده های تعیین کننده جهت باد را تنظیم می کند. شما با این دکمه می توانید جهت قرار گرفتن دمپر ها را تنظیم کنید، حرکت آن ها را فعال یا غیر فعال کنید. بعضی از کولر گازی ها قابلیت حرکت دادن دمپر ها در جهات چپ و راست را نیز دارا هستند.

### **دکمه: Timer on / off**

با استفاده از این دکمه می توان بازه زمانی خاصی را برای فعالیت کولر گازی تعیین کرد. زمانی که زمان تعیین شده تمام شود کولر گازی به صورت خودکار خاموش می شود. از دکمه Set هم برای خاموش یا روشن کردن تایمر استفاده می شود. ممکن است این دکمه ها به شکل Sleep و Time up روی کنترل شما قرار گرفته باشند. از این دکمه ها هم برای تنظیم کردن یا خاموش کردن تایمر کولر گازی استفاده می شود.

این دکمه تنظیمات انجام شده را لغو می کند و کولر گازی را به حالت اولیه باز می گرداند. قبل از تنظیم کردن ساعت کولر گازی یا بعد از تعویض کردن باتری های ریموت می توانید از این گزینه استفاده کنید و سپس تنظیمات دلخواه را مجدداً انجام دهید.

### **دکمه: Clock**

همان طور که از نام این دکمه پیداست برای تنظیم ساعت کولر گازی به کار برده می شود.

### **دکمه: Room temperature checking**

این دکمه برای فهمیدن دمای هوای اتاق تعبیه شده است و با فشردن آن می توانید از دمای اتاقی که کولر گازی در آن نصب شده است با خبر شوید.

**برای نصب کولر گازی خود کفایت با متخصصان تهران سرویس آنلاین در تماس باشید.**

### **دکمه پلاسما:**

بعضی از کولر گازی ها دارای فیلترهای تصفیه هوا می باشند. این فیلترها انواع مختلفی دارند و به دلیل جلوگیری از انتشار آلاینده ها در هوا در کولر گازی تعبیه می شوند.

این فیلتر با حذف عوامل آلرژی زا، باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، بوهای نامطبوع و گرد و غبار، هوای اتاق را به طور کامل تصفیه و مطبوع می کند.

دکمه روشن و خاموش کردن فیلتر پلاسما به شما این قابلیت را می دهد که این گزینه را روشن و خاموش کنید. مثلاً اگر در اتاق خانه از یک دستگاه تصفیه هوا بهره می برید دیگر شاید کاربرد این گزینه لزومی نداشته باشد و با این دکمه آن را خاموش می کنید.

در نظر داشته باشید هر دستگاه کولر گازی از فیلتر مخصوص به خود بهره می برد. پس در زمان تعویض باید نوع متناسب با کولر گازی خود را خریداری کنید.

## دکمه: Econo

در مدل های اینورتر دار از دکمه اکو برای فعال کردن حالت صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده می شود. این دکمه در ریموت کنترل کولر گازی های ال جی با نام E/ saving و در ریموت کولر گازی های سامسونگ با عبارت Smart saver نشان داده شده است.

## دکمه: Dimmer

با فشردن این دکمه تمام نمایشگرهای پنل داخلی خاموش می شوند و با فشردن هر دکمه دیگری این نمایشگرها مجدداً روشن می شوند.

## دکمه: Health

این دکمه در همه ریموت ها وجود ندارد و در ریموت کولر گازی هایی که مجهز به حالت سلامت هستند به کار برده شده است. در حقیقت این قابلیت نوعی سیستم ضد عفونی کردن هوا است. با فشردن دکمه health mode که معمولاً با شکل برگ نشانه گذاری شده است این قابلیت فعال می شود. با این تکنولوژی مولکول های اکسیژن یونیزه می شوند و به داخل اتاق پمپاژ می گردند. به این ترتیب هوا ضد عفونی و تمیز می شود. فعال سازی این حالت روی سرما و گرمای کولر تأثیری ندارد و فقط مقدار کمی مصرف برق دستگاه را افزایش می دهد. زمانی که دمای یونیت خارجی کمتر از 4 درجه باشد حتی با فشردن دکمه هم این قابلیت فعال نمی شود.

## دکمه: ifeel

از این دکمه برای تنظیم دمای خودکار محیط خانه استفاده می شود. با فعال کردن این حالت سنسورها دمای اتاق را تشخیص می دهند و با کم و زیاد کردن دمای کولر اتاق را در دمای مطلوب نگه می دارند.

## دکمه: Clean

این دکمه در ریموت کنترل برخی برندها نظیر کریر، سامسونگ، گری و غیره وجود دارد. زمانی که این دکمه فشرده شود از رشد باکتری ها در پنل داخلی کولر جلوگیری می شود. زمانی که این قابلیت فعال می شود رطوبت موجود در پنل داخلی گرفته می شود و بوی نامطبوع از بین می رود. از این دکمه فقط در حالت cool یا dry باید استفاده کرد و در حالت های دیگر فعال نمی شود. این تکنولوژی با کلمات دیگری نظیر auto clean, self-clean یا coil dry نیز نشان داده می شود.

## دکمه shortcut کولر گازی:

در برخی کنترلرهای کولر گازی، دکمه ای با نام short cut یا my mode وجود دارد که در واقع تنظیمات کولر گازی شامل یکی از پنج حالت mode، دما و سرعت فن را ذخیره می کند. برای اینکار زمانی که تنظیمات دلخواه خود را اعمال نمودید، دکمه shortcut کولر یا my mode را برای 3 ثانیه نگه دارید تا تنظیمات ذخیره شوند. اکنون هر زمان که این دکمه را بفشارید، کولر گازی بر روی تنظیمات دلخواه ذخیره شده شما تنظیم می شود.



تهران سرویس  
www.tehranservic.com

دکمه ها ریموت کولر گازی	معنی دکمه های کنترل کولر گازی	کاربرد دکمه کولرگازی
on /off (Start/Stop)	روشن و خاموش	روشن و خاموش کردن کولرگازی
mode	حالت کار دستگاه	عوض کردن حالت کار کولرگازی
temp	دمای دستگاه	تنظیم دمای داخلی و کم و زیاد کردن درجه کولرگازی
fan speed	سرعت فن داخلی	تنظیم سرعت کم، زیاد و متوسط برای کولرگازی
turbo / jet cool	حداکثر قدرت	کار کردن کولرگازی با بیشترین قدرت
swing	سمت باد	تعیین جهت باد و بالا پایین شدن دریچه کولر گازی
timer	دکمه تایمر	تعیین زمان مشخص برای روشن و خاموش شدن کولر گازی
set	اعمال تنظیمات	تنظیم یا کنسل کردن عملکرد تایمر
sleep / time up	زمان استراحت	خاموش کردن خودکار کولر گازی
reset	دکمه ریست	ریست کردن کولرگازی پس از تعویض باتری یا تنظیم ساعت
clock	دکمه ساعت	تنظیم ساعت کولرگازی
plasma	تصفیه کننده هوا	تمیز کردن هوا از باکتری و ویروس (پاکسازی هوا)
eco	حالت بهینه	کاهش مصرف برق و انرژی کولرگازی
dimmer	بدون نور	خاموش کردن پنل نمایشگر کولرگازی
Auto	حالت اتوماتیک	تنظیم عملکرد کولرگازی بر اساس دمای محیط
fan	فن داخلی دستگاه	فعالسازی حالت گردش هوا در کولرگازی

cool	سرماسازی	خنک کردن محیط و تولید سرما
dry	حالت خشک یا رطوبت گیر	کند کردن فن داخلی جهت گرفتن رطوبت اضافی هوا
heat	قابلیت گرمایش	تولید گرما جهت گرم کردن فضای منزل

## فعال و غیرفعال کردن قفل کودک کنترل کولر گازی:

در بیشتر مدل ها کلید مثبت و منفی را با هم فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا قفل کودک فعال و یا غیرفعال شود.

### نرم افزار کنترل کولر گازی:

شما در بعضی از کولر گازی ها می توانید نرم افزار ریموت کنترل کولر گازی را دانلود کنید و کولر گازی را با این نرم افزار از طریق گوشی تلفن همراه کنترل کنید.

### نحوه تنظیم تایمر کولر

برای تنظیم تایمر کولر گازی، گزینه timer را فشار دهید. امکان انتخاب دو زمان برای روشن یا خاموش شدن دستگاه وجود دارد. ممکن است تنها از یکی از آنها و یا هر دو استفاده کنید. با فشار دادن دکمه set می توانید زمان روشن شدن (ON) و یا زمان خاموش شدن (OFF) را انتخاب کنید. سپس به کمک دکمه های + و - زمان می توانید ساعت دلخواه را تنظیم کنید و در پایان مجدداً دکمه set را بفشارید.

در برخی دیگر از ریموت ها که دکمه set وجود ندارد، نحوه تنظیم تایمر متفاوت است. در این مدل ها در حالتی که ریموت آف می باشد، دکمه تایمر را فشار دهید تا عبارت timer on نمایش داده شود. سپس با دکمه های + و - می توانید زمان روشن شدن کولر را مجدداً دکمه تایمر را بفشارید تا تغییرات ذخیره شوند. برای تنظیم زمان خاموش شدن کولر، زمانی که ریموت روشن است، دکمه تایمر را فشار دهید تا عبارت timer off نمایش داده شود و سپس زمان را تنظیم نمایید و مجدداً دکمه تایمر را بفشارید.

برای پاک کردن تنظیمات تایمر، پس از فشار دادن دکمه timer دکمه clear را فشار دهید. در برخی مدل ها پس از تنظیم timer on یا timer off می توانید یکبار دیگر این دکمه ها را فشار دهید تا تنظیمات پاک شوند.

## برخی دکمه ها که در تنها چند برند دیده می شوند:

در این بخش تعدادی از دکمه های ریموت کنترل کولر گازی را معرفی می کنیم که در تنها چند برند خاص وجود دارند.

**دکمه dimmer:** با فشار دادن این دکمه اطلاعات نمایش داده شده در پنل کولر گازی و صفحه نمایش به طور کلی خاموش شده و با زدن هر دکمه دیگری مجدداً ظاهر می گردد.

**دکمه economy یا smart saver:** ویژگی صرفه جویی کولر گازی که با اسامی مختلف از جمله economy ، save ، smart saver ، energy saving... شناخته می شود، سبب کاهش میزان برق مصرفی و قبض برق شما می شود. در این حالت دستگاه پس از رسیدن به دمای تعیین شده به روی فن قرار نمی گیرد. پس از چند ثانیه کار نکردن فن، دما کم کم افزایش یافته و سبب می شود تا فن به کار افتاده و نیز پس از مدتی کمپرسور برای رسیدن به دمای تنظیم شده به فعالیت بپردازد.

**دکمه quiet:** این دکمه تنها در مدل های اینورتر کولر گازی یافت می شود. جهت کنترل صدا و کارکرد آرام دکمه quiet کولر گازی را در حالت دور کمپرسور و نیز فن کم به اجرا در می آورد.

## نحوه تغییر درجه کولر گازی از فانهایت به سانتیگراد:

در برخی از برندهای خارجی کولر گازی دما در دو مقیاس سانتیگراد و فانهایت نشان داده می شود. دمای فانهایت از سانتیگراد بیشتر است. نحوه تغییر درجه یا دمای کولر از فانهایت به سانتیگراد یا بلعکس در مدل های مختلف ممکن است متفاوت باشد. بهترین راه مراجعه به دفترچه محصول است. معمولاً روشی که در بسیاری از مواقع جواب می دهد این است که در حالت خاموش یا off بودن کولر، به صورت همزمان دکمه mode و فلش پایین یا دکمه کاهش دما را فشار دهید. اینکار سبب تغییر درجه از فانهایت به سانتیگراد می شود.

**دکمه sleep:** این دکمه در برخی مدل های کولر گازی وجود دارد. با فشار دادن آن چراغ sleep بر روی پنل نیز روشن می شود. سپس دمای کولر در حالت سرما هر یک ساعت 1 درجه افزایش یافته و در حالت گرما هر یک ساعت 2 درجه کاهش می یابد. نهایتاً پس از 7 ساعت کولر خاموش می شود. این گزینه فقط در دو حالت cool و heat کار می کند. در صورتی که گزینه sleep فعال باشد، شکل یک هلال ماه بر روی نمایشگر ریموت ظاهر می گردد.

## مراقبت از کنترل کننده کولر گازی

تنها کاری که باید انجام دهید تا مطمئن شوید که کنترل کننده کولر گازی شما برای سال های آینده کار می کند این است: آن را در جای خشک داخل خانه خود نگهداری کنید،

هر از چند گاهی با استفاده از یک پارچه خشک گرد و غبار را پاک کنید و

هنگامی که کنترلر پاسخ نمی دهد (با استفاده از همان نوع باتری) باتری ها را عوض کنید.

حتی در موارد بسیار بعید که ریموت شما خراب می شود، جای نگرانی نیست - تمام سیستم های تهویه مطبوع خانگی کریبر ایر با پنج سال ضمانت ارائه می شوند.

### آموزش استفاده از کنترلر (مبانی)

مهمترین دکمه های کنترل کننده تهویه مطبوع کریبر شما، چهار دکمه بالا، پایین و دو طرف دکمه روشن/خاموش (آبی بزرگ در وسط) هستند.

برای افزایش و کاهش دما، از فلش های بالا و پایین دکمه روشن / خاموش استفاده کنید.

برای تغییر عملکرد کولر گازی، از دکمه "mode" در سمت چپ دکمه روشن / خاموش استفاده کنید. این به شما امکان می دهد انتخاب کنید که آیا می خواهید تهویه مطبوع اتاق شما را خنک کند، خشک کند یا گرم کند.

این چهار دکمه عملکردهای اصلی تهویه مطبوع را کنترل می کنند و حتی اگر هرگز دکمه دیگری را لمس نکنید، استفاده از این چهار دکمه شما را در طول سال راحت نگه می دارد. اگر می خواهید از سیستم تهویه مطبوع خود بهره بیشتری ببرید و از تمام ویژگی های با فناوری پیشرفته آن استفاده کنید، ادامه مطلب را بخوانید!

نکته: با حالت خودکار، دما را انتخاب می کنید و تهویه مطبوع به طور خودکار خود را تنظیم می کند تا اتاق را در آن دما نگه دارد.

### آموزش استفاده از کنترلر (ویژگی های مفید)

هر تهویه مطبوع دیواری کریبر ایر به گونه ای طراحی شده است که کارآمد، موثر و آسان برای استفاده باشد. برای اطمینان از این موضوع، مجموعه ای از ویژگی های هوشمند را طراحی کرده ایم - که می توانید با استفاده از 9 دکمه در پایین کنترلر خود به آن ها دسترسی داشته باشید:

**تاب:** یک لوور افقی را راه اندازی می کند که به طور مداوم جهت هوا را تغییر می دهد تا اتاق را بهتر پر کند.

حالت من: حالت تهویه مطبوع مورد علاقه شما را به یاد می آورد.

**X-ECO:** تهویه مطبوع Carrier Air طوری طراحی شده اند که حداقل انرژی را مصرف کنند، اما اگر می خواهید

تهویه مطبوع شما حتی کمتر مصرف کند، فقط دکمه X-ECO را برای عملکرد فوق العاده کارآمد فشار دهید.

رفع: از این دکمه برای تنظیم جهت بالا/پایین کولر گازی خود استفاده کنید.

**اکو - خواب:** در آن شب های مطبوع تابستان و شب های سرد زمستان، ممکن است بخواهید کولر گازی خود را هنگام

خواب روشن بگذارید. حالت Eco-Sleep این را آسان تر می کند - با حفظ بی صدا و خودکار دمای یکسان در تمام شب. پس از هشت ساعت حالت خواب خاموش می شود و کولر گازی به طور معمول به کار خود ادامه می دهد.

**تایمر:** ممکن است بخواهید 20 دقیقه قبل از بیدار شدن از خواب، کولر گازی روشن شود و خانه را گرم کند. یا شاید

بخواهید قبل از اینکه از سر کار به خانه برگردید آن را خنک کنید. برای انجام این کار، از دکمه تایمر استفاده کنید که به

شما امکان می دهد به طور خودکار کولر گازی را در یک زمان مشخص روشن / خاموش کنید.


**LED چراغ کولر گازی شما را روشن و خاموش می کند.**

من را دنبال کنید: ریموت های هر دو تهویه مطبوع Aura Ultimate و Allure Carrier Air دارای یک سنسور دما هستند که می توان از آن برای تنظیم دمای دستگاه استفاده کرد. این بدان معناست که تا زمانی که کنترل از راه دور همراه خود دارید، حتی اگر در طرف دیگر اتاق نشسته باشید یا در حال حرکت باشید، هوای اطراف شما در دمای انتخابی شما خواهد بود.

**قدرت بالا:** زمانی که از دویدن به خانه می آید یا در یک شب سرد زمستانی از در خانه راه می روید، گاهی لازم است اتاق را سریع گرم یا خنک کنید. دکمه پاور بالا را برای یک ثانیه نگه دارید و کولر گازی با حداکثر توان گرم یا سرد می شود تا به سرعت راحت باشید.

## راهنمای استفاده از کنترل کولر گازی سایر برندها:

نحوه کار با بیشتر کنترل ها شبیه هم بوده و شما می توانید در صورت داشتن اطلاعات بالا با تمامی کنترل ها به راحتی کار کنید ، البته ما در ادامه به صورت تصویری نحوه عملکرد کنترل بسیاری از برندهای کولر گازی را برای شما عزیزان آورده ایم ، که میتواند کمک شایانی به شما عزیزان نماید.

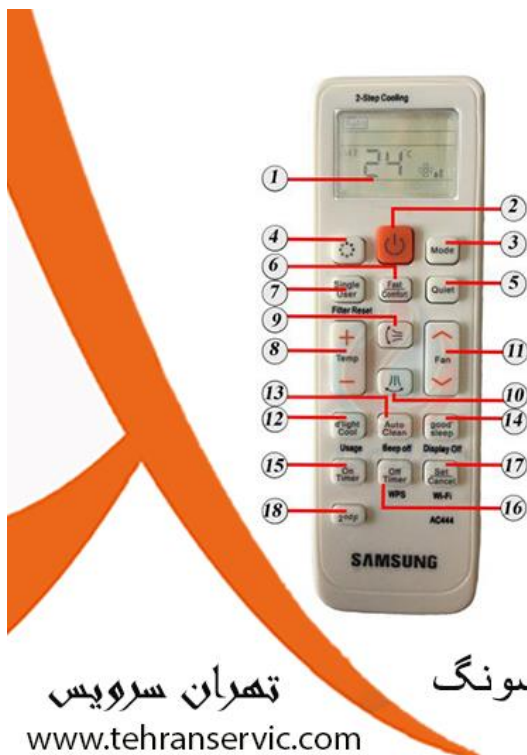

## SAMSUNG

1	Screen LED	صفحه نمایش
2	Power	روشن / خاموش
3	Mode	تغییر حالت عملکرد
4	Cool	روشن کردن سرمایش
5	Quiet	عملکرد بی صدا
6	Fast/comfort	کاربری آسان آسروید
7	Single user	تک کاربر کردن دستگاه
8	+ & -	کلید - و + (افزایش و کاهش دما)
9	Set Swing	تغییر جهت دمپرها در جهت عمود
10	Set Swing	تغییر جهت دمپرها در جهت افقی
11	Fan $\wedge$ & $\vee$	کم و زیاد کردن دور فن
12	d'light cool	سرمایش ملایم
13	Auto clean	تمیز کردن خودکار فیلترها
14	Good sleep	خاموش شدن خودکار
15	ON timer	تایمر روشن
16	OFF timer	تایمر خاموش
17	Set/Cancel	تنظیم / لغو تنظیم هر کدام از گزینه ها
18	2ndF	عملکرد دو برابر فن

تهران سرویس  
www.tehranservic.com

راهنمای کنترل کولر گازی سامسونگ




# Hisense



1	SCREEN LED	صفحه نمایش
2	ON/OFF	خاموش / روشن
3	TEMP $\vee \wedge$	افزایش و کاهش دما
4	Fan/Super	فن / عملکرد
5	TIMER ON	تایمر روشن
6	TIMER OFF	تایمر خاموش
7	CLOCK	ساعت
8	MOOD	تغییر حالت عملکرد دستگاه
9	DIMMER	خاموش کردن نور پنل
10	SLEEP	حالت خواب / کاهش عملکرد فن و پرتاب باد
11	SMART	عملکرد هوشمند
12	SWING	تغییر جهت دمپر
13	TEMP SWITCH	دکمه تغییر دما
14	MUTE	حالت سکوت
15	SOFT	تنظیم جریان الکتریکی
16	IFEEL	تغییر دما به واسطه سنسور کنترل


تهران سرویس  
www.tehranservic.com

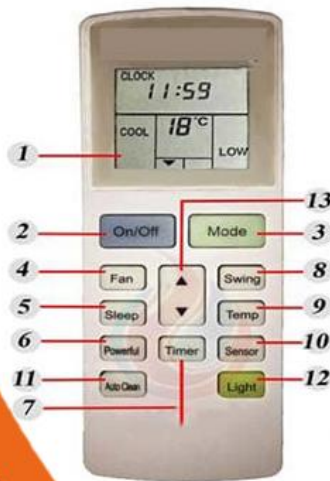

1	Screen LED	صفحه نمایش
2	ON/OFF	روشن / خاموش
3	MODE	تغییر حالت عملکرد دستگاه
4	Fan	روشن کردن فن
5	Sleep	خاموش شدن خودکار
6	Powerful	افزایش موقتی قدرت کولر
7	Timer	تایمر روشن / خاموش اتوماتیک
8	Swing	تغییر جهت دمپرها
9	Temp	تنظیم دمای محیط
10	Sensor	سنسور اندازه گیری دما
11	Auto Clean	شستشوی خودکار
12	Light	چراغ صفحه نمایش کنترل
13	+ & -	کلید - و + (افزایش و کاهش دما)

تهران سرویس  
www.tehranservic.com

## GENERAL

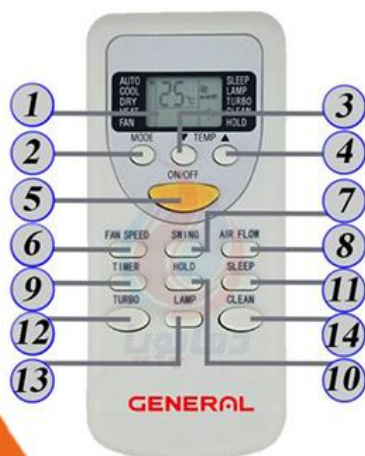

1	SCREEN LED	صفحه نمایشگر
2	MOOD	تغییر حالت عملکرد دستگاه
3	TEMP $\wedge$	افزایش دمای اتاق
4	TEMP $\vee$	کاهش دمای اتاق
5	ON/OFF	روشن / خاموش
6	FAN SPEED	سرعت کارکرد فن
7	SWING	تغییر جهت دمپرها
8	AIR FLOW	تغییر جهت جریان باد در سه جهت
9	TIMER	تایمر برای روشن و خاموش شدن خودکار
10	HOLD	قفل کودک کنترل
11	SLEEP	حالت خواب - کاهش دور فن
12	TURBO	ماکزیمم فعالیت دستگاه
13	LAMP	روشن کردن صفحه نمایشگر
14	CLEAN	تمیز شدن خودکار فیلترها


تهران سرویس  
www.tehranservic.com

## ایران رادیاتور IRANRADIATOR



1	Screen LED	صفحه نمایش
2	On/off	روشن / خاموش
3	+ & -	کلید + و - (افزایش و کاهش دما)
5	Mood	تغییر حالت عملکرد دستگاه
6	Eco	روشن کردن فن
7	TIMER	تایمر روشن / خاموش اتوماتیک
8	Fan	روشن کردن فن
9	Sleep	خاموش شدن خودکار دستگاه
10	Display	روشن شدن صفحه نمایش
11	Swing	تغییر جهت دمپرها در جهت عمود
12	Swing	تغییر جهت دمپرها در جهت افقی
13	Health	پاکسازی فیلترها
14	Turbo	ماکزیمم فعالیت دستگاه

تهران سرویس  
www.tehranservic.com

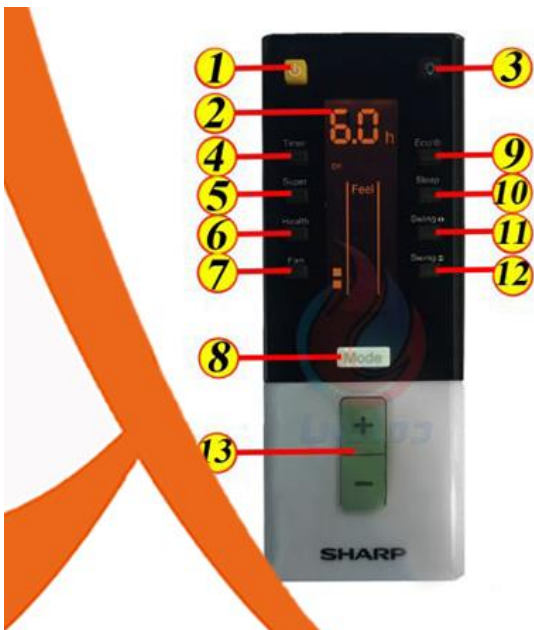

**SHARP**

1	On/off	روشن / خاموش
2	Screen LED	صفحه نمایش
3	Light	چراغ صفحه نمایش
4	TIMER	تایمر روشن / خاموش اتوماتیک
5	Super	ماکزیمم فعالیت دستگاه
6	Health	پاکسازی فیلترها
7	Fan	روشن کردن فن
8	Mood	تغییر حالت عملکرد دستگاه
9	Eco	روشن کردن فن
10	Sleep	خاموش شدن خودکار دستگاه
11	Swing	تغییر جهت دمپرها در جهت عمود
12	Swing	تغییر جهت دمپرها در جهت افقی
13	+ & -	کلید - و + (افزایش و کاهش دما)

تهران سرویس  
www.tehranservic.com



**GENERAL**

1	Screen LED	صفحه نمایش
2	ON/OFF	روشن / خاموش
3	MODE	تغییر حالت عملکرد دستگاه
4	Fan	روشن کردن فن
5	Sleep	خاموش شدن خودکار
6	Powerful	افزایش موقتی قدرت کولر
7	Timer	تایمر روشن / خاموش اتوماتیک
8	Swing	تغییر جهت دمپرها
9	Temp	تنظیم دمای محیط
10	Sensor	سنسور اندازه گیری دما
11	Auto Clean	شستشوی خودکار
12	Light	چراغ صفحه نمایش کنترل
13	+ & -	کلید - و + (افزایش و کاهش دما)

تهران سرویس  
www.tehranservic.com

لینک کوتاه مقاله [: https://b2n.ir/e80551](https://b2n.ir/e80551)