

ارورهای کولر گازی تراست (Trust air conditioner error) اگر شما هم در منزل و یا محل کار خود از کولر گازی تراست استفاده می‌کنید، حتماً برای یکبار هم که شده بر روی پنل داخلی آن ارور را مشاهده کرده‌اید. ارور یا کد خطا در حقیقت همان آلام بروز مشکل در دستگاه هستند که بعضاً به‌صورت چراغ‌های چشمک‌زن و یا اعداد و حروف انگلیسی بر روی پنل داخلی ظاهر می‌شوند.

برای عیب‌یابی و تعمیر کولر گازی تراست باید لیست کاملی از این ارورها را در اختیار داشت و با استفاده از دانش و تخصص در این زمینه دستگاهتان را عیب‌یابی کنید.

اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که این ارورها بعضاً بیانگر بخش کوچکی از مشکل ایجاد شده بوده و برای تعمیر کولر گازی باید تکنسین مجرب با استفاده از کد خطا تمامی عوامل مربوط به آن قطعه را تست و عیب‌یابی نمایند. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید ما لیست کاملی از کدهای خطا کولر گازی تراست را برای شما تهیه کرده‌ایم، تا در صورت بروز مشکل برای رفع آن به این لیست مراجعه کرده و نسبت به حل مشکل پیش اقدام نمایید.

تعمیر کولر گازی تراست:

تعمیر کولر گازی تراست خود را با خیالی آسوده به تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین بسپارید، این شرکت با بیش از 7 سال سابقه در زمینه **خدمات کولر گازی** آماده خدمت‌رسانی به شما مشتریان عزیز در سراسر تهران میباشد.


کلید خدمات کولر گازی تراست، اعم از سرویس، نصب و **تعمیر کولر گازی** شامل 6 ماه ضمانت بوده و به مشتریان این اطمینان داده میشود در صورت بروز مشکل در این مدت تمامی خدمات بدون هزینه خواهد بود.

تهران سرویس آنلاین با داشتن 5 شعبه فعال در پایتخت زمان اعزام نیرو را به کمتر از 1 ساعت کاهش داده است.

کافی است برای ثبت درخواست خود با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و یا از طریق فرم درخواست خدمات اقدام کنید.

تمامی شعب مجموعه بدون تعطیلی همه روزه از ساعت 8 الی 21 آماده خدمت‌رسانی به شما مشتریان عزیز خواهند بود.

برای مطالعه مقاله تعمیر کولر گازی گری اینجا کلیک کنید

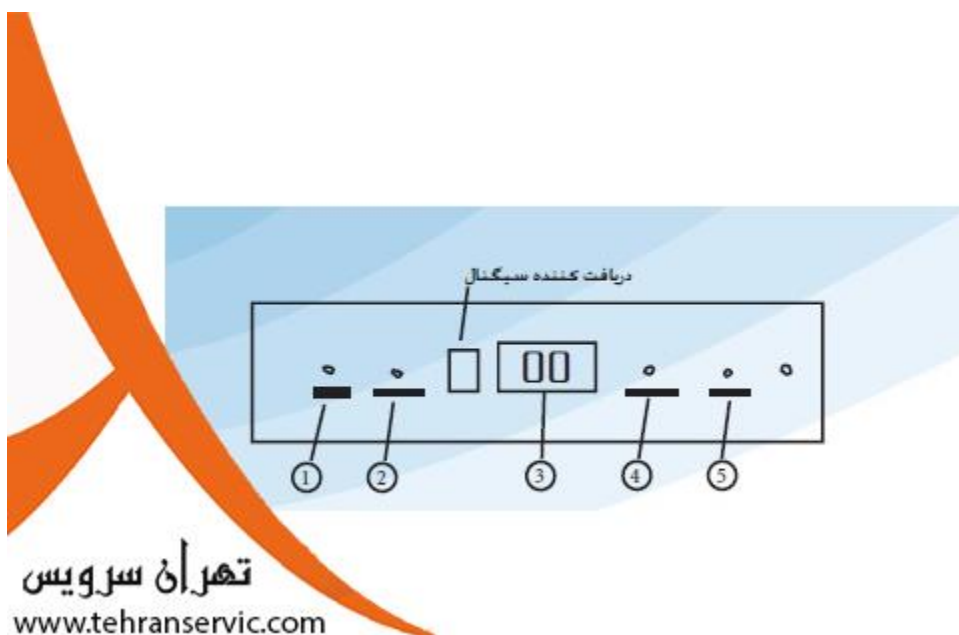

1. نشانه گر اتوماتیک : این چراغ زمانی روشن است ، که دستگاه در حالت اتوماتیک قرار دارد.
2. چراغ : (DEFROST) این چراغ زمانی روشن میشود که دستگاه به صورت اتوماتیک حالت یخ زدایی را فعال میکند.

3. چراغ درجه حرارت : تنظیمات درجه حرارت را زمانی که سیستم روشن است نمایش میدهد.
4. چراغ عملکرد : این چراغ زمانی که دستگاه به برق باشد و در حال عمل است نمایش داده میشود.
5. چراغ تایمر : این چراغ زمانی که تایمر دستگاه روشن است ، نمایش داده میشود.

کد خطا اسپلیت تراست:

شرکت هیتاچی یکی از برندهای معتبر ایرانی است ، که در زمینه تولید سیستم های تهویه نیز به خوبی عملکرد کرده استو این شرکت برای کمک به عیب یابی کولر های گازی خود اقدام به تعبیه سیستم عیب یابی هوشمند در کولر گازی خود کرده است.

کدهای خطا به روش های مختلف در دستگاه های مختلف نمایش داده می شوند. در دستگاه های قدیمی این کار با روشن کردن نور پس زمینه یا بوق انجام می شد. اما سیستم های تهویه مطبوع نسل جدید که اغلب مجهز به نمایشگر در صفحه کنترل یا محفظه هستند قادر به نمایش کد خطا هستند. یکی از مزایای این کدها نسبت به سایر روش ها امکان انتقال اطلاعات بیشتر در مورد خطای مرتبط با نوع مشکل یا دامنه وقوع است. اما در کل بهتر است برای رفع مشکلات کولر گازی خود با تعمیرکار مجاز تماس حاصل نمایید چرا که تمامی این ارور ها تنها مکان بروز مشکل را به شما عزیزان بیان خواهند کرد ، و دلیل بروز این مشکل همچنان برای شما نامفهوم خواهد ماند.

برای مطالعه آموزش سیم کشی کولر گازی اینجا کلیک کنید.

لیست ارور های کولر گازی تراست:

ارور های مدل TMSC-18H ، TMSC-12H و TMSC-09H

برای مدل های فقط سرد

چراغ تایمر	چراغ عملکرد	نقص فنی کولر گازی
خاموش	چشمکزن	سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است.
روشن	چشمکزن	سنسور دمای داخلی محیط و یا سنسور اوپراتور چک شود.
چشمکزن	خاموش	مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برلی چهارمین بار
چشمکزن	روشن	خطای Program Chip
چشمکزن	چشمکزن	خطای برد کولر گازی

برای مدل های سرد-گرم

چراغ یخزدایی	چراغ تایمر	چراغ عملکرد	نقص فنی کولر گازی
چشمکزن	خاموش	چشمکزن	مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار
چشمکزن	چشمکزن	خاموش	سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است.
چشمکزن	چشمکزن	چشمکزن	خطای برد دستگاه
چشمکزن	خاموش	خاموش	سنسور اوپراتور چک شود.
خاموش	چشمکزن	خاموش	سنسور دمای داخل محیط چک شود.
خاموش	چشمکزن	روشن	خطای Program Chip

برای مطالعه مقاله [علت اتومات نکردن کولر گازی](#) اینجا کلیک کنید

ارورهای کولر گازی مدل‌های TMSC-36H – TMSC-30H – TMSC-24H

برای مدل‌های فقط سرد

چراغ تایمر	چراغ عملکرد	نقص فنی کولر گازی
خاموش	چشمکزن	سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است.
روشن	چشمکزن	سنسور دمای داخلی محیط و یا سنسور اوپراتور چک شود.
چشمکزن	خاموش	مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار
چشمکزن	روشن	خطای Program Chip
چشمکزن	چشمکزن	خطای برد کولر گازی

برای مدل‌های سرد-گرم

چراغ یخ‌زدایی	چراغ تایمر	چراغ عملکرد	نقص فنی کولر گازی
چشمکزن	خاموش	چشمکزن	مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار
چشمکزن	چشمکزن	خاموش	سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است.
چشمکزن	چشمکزن	چشمکزن	خطای برد دستگاه
چشمکزن	خاموش	خاموش	سنسور اوپراتور چک شود.
خاموش	چشمکزن	خاموش	سنسور دمای داخل محیط چک شود.
خاموش	چشمکزن	روشن	خطای Program Chip

ارورهای کولر گازی تراست مدل‌های TMS3G-27C – TMS2E-18H

چراغ یخ‌زدایی	چراغ تایمر	چراغ عملکرد	نقص فنی کولر گازی
چشمکزن	خاموش	چشمکزن	مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار
خاموش	خاموش	چشمکزن	سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است.
چشمکزن	چشمکزن	چشمکزن	خطای برد دستگاه
چشمکزن	خاموش	خاموش	سنسور اوپراتور چک شود.
خاموش	چشمکزن	خاموش	سنسور دمای داخل محیط چک شود.
خاموش	چشمکزن	چشمکزن	فیوز حرارتی قطع شده است.
روشن	روشن	روشن	خطای Program Chip

عیب‌یابی کولر گازی تراست مدل TMFS-48H

کد ارور	مشکل	راه‌حل
E1 E2 E3 E4	کلیه سنسورهای دما را چک کنید.	
E6	برد الکترونیکی – گاز کولر گازی	برد الکترونیکی یونیت خارجی را چک کنید. شارژ گاز کولر گازی را چک کنید.
E8	جمع شدن آلودگی الکترواستاتیکی	

P4	سرما یا گرمای بیش از حد اوپراتور
P5	گرمای بیش از حد در کنداسور
P9	فعال بودن حالت برفکزدایی یا جلوگیری از وزش باد سرد در حالت گرمایشی

عیب‌یابی به صورت اتوماتیک تراست:

کد ارور	معنی کد ارور
P4	محافظت حرارتی از اوپراتور یونیت داخلی
P5	محافظت حرارتی از کنداسور یونیت خارجی
P9	محافظت از برفکزدایی با وزش باد سرد در حالت سرمایش
E1	سنسور دمای داخلی محیط چک شود(T1) .
E2	سنسور حرارتی بر روی اوپراتور چک شود(T2) .
E3	سنسور حرارتی کنداسور چک شود(T3) .
E6	محافظت از یونیت خارجی طبق جدول زیر

وضعیت LED ها برای تشخیص مشکلات یونیت خارجی در حالت عملکرد نرمال، LEDها خاموش هستند و تنها زمانی که مشکلی رخ دهد چشمک می‌زنند.

برای مطالعه مقاله [ارور کولر گازی ال جی اینجا کلیک کنید](#).

LED1	LED2	LED3	معنی ارور
خاموش	خاموش	روشن	OK
روشن	خاموش	روشن	اشکال در ترتیب فازهای ورودی
خاموش	روشن	روشن	اورلود جریان
روشن	روشن	روشن	قطعی یکی از فازها

کدهای ارور کولر گازی مدل TMFS-48CT3

کد ارور	مشکل
E1 E2 E3 E4	سنسورهای دمای چک شوند.
E5	ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی چک شود.
E10	فشار مکش کمپرسور چک شود (Suction).
E13	قطع فازهای ورودی به کمپرسور
E14	اشکار در ترتیب فازهای کمپرسور

مشکل	کد ارور
دمای اوپراتور یونیت داخلی چک شود. (دمای اوپراتور بیش از حد زیاد یا کم شده است).	P4
دمای کندانسور یونیت خارجی چک شود. (دمای کندانسور زیادتر از حد معمول است).	P5
دمای Discharge بیش از حد زیاد شده است.	P7
محافظت از برفک زدن	P9
فشار Discharge بیش از حد است.	P10
فشار Suction خیلی کم است.	P11
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور	P12
عملیات برفکزدایی در حالت اجراست.	HS

ارورهای کولر گازی تراست مدل TMFE-60H

LEDها برای تشخیص مشکلات یونیت خارج در حالت نرمال، LEDها خاموش هستند و تنها زمانی که مشکلی رخ دهد چشمک می‌زنند.

مشکل	نشانهگر	LED3	LED2	LED1
ترتیب فازهای ورودی دستگاه را چک کنید.	E04	خاموش	خاموش	چشمکزن
قطعی احتمالی فازها	E04	خاموش	خاموش	چشمکزن
High Pressure و Low Pressure چک شود.	E04	خاموش	خاموش	چشمکزن
مصرف بیش از حد جریان توسط کمپرسور	E04	چشمکزن	خاموش	خاموش
قطعی سنسور دمای لوله برگشت کمپرسور (T3)	E04	چشمکزن	چشمکزن	خاموش
قطعی سنسور دمای یونیت خارجی (T4)	E04	خاموش	چشمکزن	خاموش
دمای بالای کندانسور	E04	چشمکزن	چشمکزن	چشمکزن

برای مطالعه مقاله علت خروج بخار از کولر گازی اینجا کلیک کنید.

نوع	معنی کد ارور	کد ارور
محافظت	اورلود کمپرسور	P02
محافظت	دمای بسیار پایین اوپراتور یونیت داخلی	P03
مشکل	سنسورهای دما را چک کنید.	E01
مشکل	مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور	E02
مشکل	کارکرد کمپرسور به محض وصل شدن برق	E03
مشکل	محافظت از یونیت خارجی	E04

کدهای ارور و عیب‌یابی کولر گازی تراست مدل TCFS-96H

در صورت مشاهده هر کدام از علائم زیر، برق ورودی کولر گازی را سریعاً قطع کرده و کولرگازی را خاموش نمایید.

مشکل	کد ارور
اشکال در ترتیب فازهای ورودی	E0

مشکل	کد ارور
قطعی فاز برق ورودی	E1
بالا بودن فشار کمپرسور یا مصرف بیش از حد جریان توسط کمپرسور	E2
افت و یا افزایش ولتاژ بر روی جریان برق اصلی	E3
فشار پایین گاز	E4
سنسورهای دمای داخلی محیط را چک کنید.	E5
سنسورهای دمای یونیت خارجی چک شود.	E6
افزایش دمای کمپرسور	E8

دیگر مشکلات کولر گازی تراست:

بررسی دلایل	چراغ نشانگر
برق به کولر گازی نمی‌رسد	صفحه نمایشگر روشن نمی‌شود
کلید برق ورودی قطع است.	
فیوز ذوب شده است.	
ولتاژ ورودی غیرعادی است.	نمایش خطای E3
اورلود بخش‌هایی از قسمت الکترونیکی	
نقص بخش‌های الکتریکی دستگاه (ترانسفورمر، برد اصلی دستگاه، صفحه نمایش، سایر قسمت‌های الکتریکی)	
دکمه‌ها کار نمی‌کنند. سیم‌های برق اصلی را چک کنید.	روشن شدن چراغ Wait
کنترل فاز دستگاه چک شود.	نمایش خطاء E1
فیلتر یونیت داخلی چک شود. تست گاز R22 دستگاه و سنسور فشار پایین.	نمایش خطای E4

کدهای ارور و عیب‌یابی کولر گازی تراست مدل TGS-18H

مشکل	کد ارور
سنسور داخلی محیط چک شود.	F1
سنسور لوله اواپراتور چک شود.	F2
Defrost خارجی	H1

کدهای ارور و عیب‌یابی کولر گازی تراست مدل TGFS-45CT3

معنی ارور	کد ارور
محافظت فشار بالای کمپرسور	E1
محافظت یخ‌زدگی اواپراتور	E2
محافظت فشار پایین کمپرسور	E3
محافظت دمای بالای گاز خروجی کمپرسور	E4

برای مطالعه مقاله [ارور کولر گازی هیوندای اینجا کلیک کنید](#).

جدول خطاها در مدل‌های سرمایشی – 09 TMSC – 12H, TMSC – H18H, TMSC

روش رفع خطا	علت نمایش خطا	لامپ تایمر	لامپ عملکرد
• بررسی کنید اتصال کوتاهی در فن رخ نداده باشد. • کنتاکتور و فن را چک کنید. • بررسی کنید که خازن و مدار سیم کشی سالم باشد.	افزایش سرعت فن داخلی	خاموش	چشمک زن
• لازم است صحت سنسور داخلی و اوپراتور، توسط تکنسین تست شود. • صحت کمپرسور و عدم اتصال کوتاه در آن را بررسی کنید.	اختلال در سنسور داخلی و اوپراتور	روشن	چشمک زن
• برای بررسی برد با تعمیرکار کولر گازی هماهنگ کنید. • تعمیر و بررسی برد بیک کار تخصصی است و لازم است توسط کارشناس انجام گیرد.	اختلال program chip	چشمک زن	روشن
	برد دچار مشکل شده است	چشمک زن	چشمک زن

بررسی اختلالات موجود در کولر گازی تراست، مدل‌های سرمایش و گرمایش – 09 TMSC – H, TMSC – 12- H18H, TMSC

روش رفع خطا	علت نمایش خطا	لامپ یخ زدایی	لامپ تایمر	لامپ عملکرد
• صحت فن و کنتاکتور را چک کنید. • مطمئن شوید که خازن و مدار سیم کشی بدون مشکل باشد.	افزایش سرعت فن داخلی	چشمک زن	چشمک زن	خاموش
• از صحت سنسور دمای داخلی مطمئن شوید.	مشکل سنسور دمای داخلی	خاموش	چشمک زن	خاموش
• اتصالات و منبع تغذیه را بررسی و جریان ورودی به یونیت را اندازه گیری کنید.	فعال شدن محافظ جریان کمپرسور	چشمک زن	خاموش	چشمک زن
• جهت ریشه یابی و بررسی برد با تکنسین کولر گازی، تماس بگیرید.	اختلال program chip	خاموش	چشمک زن	روشن
• با یک تعمیرکار کولر گازی هماهنگ کنید.	بروز اختلال در برد	چشمک زن	چشمک زن	چشمک زن
• سنسور اوپراتور را بررسی کنید.	اختلال در سنسور اوپراتور	چشمک زن	خاموش	خاموش

برای مطالعه علت بسته نشدن دریچه کولر گازی اینجا کلیک کنید.

ارور کولر گازی تراست برای مدل های - ۲۴ TMSC - ۳۰H , TMSC - ۳۶H , TMSC

ابتدا خطاهای کولر گازی تراست در مدل های مذکور را در سری کولر های سرمایشی و سپس در سری مدل های سرمایش و گرمایش بررسی می کنیم.

روش رفع خطا	علت نمایش خطا	لامپ تایمر	لامپ عملکرد
موارد زیر را برای رفع مشکل بررسی کنید: • خازن و مدار سیم کشی • اتصال کوتاه در فن • کنتاکتور و فن	بالا رفتن سرعت فن داخلی	خاموش	چشمک زن
• از یک تکنسین جهت تعمیر و تست سنسور ها کمک بگیرید. • صحت کمپرسور و عدم اتصال کوتاه در آن را بررسی کنید.	خرابی سنسور داخلی و اوپراتور بیش از ۴ مرتبه، عمل کردن محافظ جریان	روشن چشمک زن	چشمک زن خاموش
• برای عیب یابی یا بررسی برد با کارشناس کولر گازی، تماس بگیرید.	ارور chip program	چشمک زن	روشن
• تعمیر و بررسی برد یک کار تخصصی است و لازم است توسط کارشناس انجام گیرد.	خرابی برد	چشمک زن	چشمک زن

ارور کولر گازی تراست (Trust) در مدل های سرمایش و گرمایش

روش رفع خطا	علت نمایش خطا	لامپ یخ زدایی	لامپ تایمر	لامپ عملکرد
• قطعاتی چون خازن، فن و کنتاکتور را بررسی و از صحت مدار سیم کشی اطمینان حاصل کنید.	ناشی از کنترل خارج شدن سرعت فن داخلی	چشمک زن	چشمک زن	خاموش
• چک کنید که سنسور دمای داخلی سالم باشند و در صورت اختلال آن ها را تعویض کنید. • اقدام به اندازه گیری جریان ورودی به یونیت کنید. • از عدم اختلال در اتصالات و منبع تغذیه مطمئن شوید.	سنسور دمای محیطی دچار اختلال شده است. بیش از چهار بار محافظ جریان کمپرسور فعال شده است.	خاموش چشمک زن	چشمک زن خاموش	خاموش چشمک زن
• برای عیب یابی و بررسی برد با تکنسین کولر گازی، تماس بگیرید.	chip program دچار مشکل شده است.	خاموش	چشمک زن	روشن
• لازم است برد تعویض یا تعمیر شود. از یک تعمیرکار کولرگازی کمک بگیرید.	برد دارای اختلال است.	چشمک زن	چشمک زن	چشمک زن
• با کارشناس جهت بررسی سنسور اوپراتور تماس بگیرید.	در سنسور اوپراتور مشکلی وجود دارد.	چشمک زن	خاموش	خاموش

ارور کولر گازی تراسن برای مدل های - ۱۸ TMS2E – C۲۷H , TMS3G

لامپ عملکرد	لامپ تایمر	لامپ یخ زدایی	علت نمایش خطا	روش رفع خطا
خاموش	چشمک زن	چشمک زن	اختلال در فن داخلی	<ul style="list-style-type: none"> • از صحت مدار سیم کشی اطمینان حاصل کرده و قطعاتی چون خازن، فن و کنتاکتور را بررسی کنید. • از سالم بودن سنسور دمای داخلی اطمینان حاصل کنید. در صورتی که متوجه اختلال در آنها شدید، جهت تعویض سنسورها با تکنسین تماس بگیرید.
خاموش	چشمک زن	خاموش	خرابی سنسور دمای محیطی دچار	<ul style="list-style-type: none"> • منبع تغذیه و اتصالات را بررسی کنید. • ولتاژ جریان ورودی به مدار را اندازه گیری کنید.
روشن	چشمک زن	خاموش	program chip دارای مشکل است	<ul style="list-style-type: none"> • با تکنسین کولر گازی، برای عیب یابی و بررسی برد تماس بگیرید.
چشمک زن	چشمک زن	چشمک زن	برد عملکرد درستی ندارد.	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی برد نیازمند دانش و مهارت تخصصی است، جهت تعمیر آن با تعمیرکار کولرگازی تماس بگیرید.
خاموش	خاموش	چشمک زن	سنسور اوپراتور معیوب است	<ul style="list-style-type: none"> • با کارشناس جهت بررسی سنسور اوپراتور تماس بگیرید.
چشمک زن	چشمک زن	خاموش	قطعی در فیوز حرارتی	<ul style="list-style-type: none"> • فیوز حرارتی را بررسی کنید.

عیب یابی کولر گازی تراست (Trust) برای مدل TMFE-60H

روش رفع خطا	علت نمایش خطا	کد خطا	لامپ درجه حرارت	لامپ برفک زدایی	لامپ اتوماتیک
• فازهای ورودی را مرتب کنید. • مطمئن شوید ک	به هم ریختگی فازهای ورودی	E04	خاموش	خاموش	چشمک زن
در اتصالات و مدار سیم پیچ، قطعی وجود نداشته باشد. • Low Pressure و High Pressure را بررسی کنید. • اقدام به چک کردن منبع تغذیه و اتصالات کنید. • میزان ولتاژ جریان ورودی به مدار را بررسی کنید.	خرابی سنسور دمای محیطی دچار	E04	خاموش	خاموش	چشمک زن
عمل کردن محافظ جریان کمپرسور		E04	خاموش	خاموش	چشمک زن
جهت بررسی و تعمیر سنسور دمای لوله، با کارشناس ماهر تماس بگیرید. • با تکنسین تعمیر کولر گازی جهت بررسی سنسور اواپراتور تماس بگیرید. • کولر گازی را خاموش و با تکنسین تماس بگیرید.	کمپرسور جریان زیادی را مصرف می‌کند.	E04	خاموش	خاموش	خاموش
سنسور دمای لوله برگشت کمپرسور، دچار اختلال شده		E04	چشمک زن	چشمک زن	خاموش
سنسور دمای یونیت دچار مشکل شده است.		E04	خاموش	چشمک زن	خاموش
موتور داغ کرده است		E04	چشمک زن	چشمک زن	چشمک زن

رفع ارورهای کولر گازی تراست در منزل:

در هنگام مواجه شدن با ارور کولر گازی تراست از اقدامات هیجانی به شدت دوری کنید ، ابتدا با حفظ آرامش کولر گازی خود را خاموش کرده و در صورت در دسترس بودن برق ورودی برای 10 دقیقه برق دستگاه را به کل قطع نمایید، در صورت مشاهدات ارور بر روی صفحه نمایشگر کولر گازی را خاموش کرده و از تعمیرکار مجاز بخواهید برای رفع مشکل در محل حاضر شود.

برای مطالعه مقاله [ارور کولر گازی ایوولی اینجا کلیک کنید](#).

دلایل بروز ارور در کولر گازی تراست:

- به دلیل عملکرد کند سنسور (یونیت خارجی) و اواپراتور (یونیت داخلی) کولر گازی سرمای کافی تولید نمی کند.
- تولید صداهای غیر عادی و غیر عادی در حین کار کولر گازی.
- کاهش قدرت پرتاب باد کولر گازی

- نشت آب از پنل داخلی کولر گازی
- کولر گازی در حین کار خاموش شود.
- [خروج باد گرم از کولر گازی](#)
- کولر روشن است اما بادی خارج نمیشود.
- [بدنه کولر گازی دارای برق است](#) و در معرض برق گرفتگی است.
- مصرف انرژی بالای کولر گازی
- وجود یخ در لوله ها و کندانسور کولر گازی
- [شارژ گاز کولر گازی](#)
- فن پنل داخلی کولر گازی کار نمی کند.
- کولر اصلا کار نمی کند و حتی لامپ های یونیت داخلی روشن نمی شود.
- دستگاه روشن می شود و کار می کند، اما پس از چند دقیقه در صورت ادامه کار فیوز خاموش می شود یا نسیم خفیفی می وزد.

عدم توجه به هریک از موارد بالا میتواند باعث بروز مشکلات اساسی در کولر گازی شما شود، در صورت بروز ارور در کولر گازی خود ابتدا با کارشناسان تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و مشکل را در میان بگذارید. اقدامات خودسرانه میتواند خسارات مالی و جانی برای شما عزیزان به همراه داشته باشد.

[برای مطالعه مقاله ارورهای کولر گازی مدیا اینجا کلیک کنید.](#)

سرویس کولر گازی تراست:

[سرویس کولر گازی](#) هر ساله قبل از شروع فصل گرما باید انجام شود، سرویس کولر گازی علاوه بر افزایش طول عمر دستگاه شما باعث کاهش هزینه های تعمیراتی میشود.

سرویس کولر گازی تراست باید توسط کارشناس متخصص انجام گیرد، چرا که برخی افراد در هنگام سرویس کولر گازی تنها به شستن یونیت داخلی و خارجی بسنده کرده و از انجام سایر موارد سر باز میزنند، سرویس کولر گازی در تهران سرویس آنلاین شامل موارد:

- شست و شوی یونیت داخلی
 - شست و شوی یونیت خارجی
 - بررسی میزان گاز دستگاه
 - بررسی وجود نشتی در کولر گازی
 - بررسی عملکرد صحیح قطعات
 - بررسی میزان مصرف برق کولر گازی
- [برای مطالعه مقاله ارور کولر گازی دایکین اینجا کلیک کنید.](#)

انجام تمامی موارد در سرویس کولر گازی الزامی است، چرا که عدم توجه به یکی از این موارد باعث بروز ارور در کولر گازی شما خواهد شد.

برطرف کردن ارورهای کولر گازی تراست در شمال تهران:

تهرانیان عزیز در مناطق شمالی شهر در صورت نیاز به خدمات کولر گازی کافی است، با شماره تلفن **۲۲۶۶۹۱۹۶** تماس حاصل کرده، و در خواست خدمات خود را ثبت کنید. تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱ ساعت در محل حاضر و اقدام به رفع مشکل کولر گازی شما خواهند کرد. ارائه خدمات در شعبه شمال به صورت شبانه‌روزی در ۷ روز هفته بدون داشتن تعطیلی انجام می‌پذیرد. ارائه فاکتور رسمی، و ضمانت‌نامه برای تعمیرات و قطعات مصرفی جزء اصول اولیه کار ماست.

برطرف کردن ارورهای کولر گازی تراست در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت درخواست خود کافی است با شماره تماس **۴۴۲۸۴۷۴۳** تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین بهرمنند شوند. ارائه خدمات در شعبه غرب از شنبه تا جمعه بدون داشتن تعطیلی به صورت شبانه‌روزی امکان‌پذیر است. در صورت شلوغی خط‌ها کافی است از طریق فرم درخواست خدمات برای ثبت خدمت موردنظر اقدام نمایید. پشتیبانی

گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱۰ دقیقه با شما تماس گرفته و اقدام به ثبت آدرس شما عزیزان می‌نمایند.

برطرف کردن ارورهای کولر گازی تراست در شرق تهران:

مشتریان عزیز در در تمامی مناطق شرق و شمال شرقی پایتخت می‌توانند در صورت بروز مشکل در کولر گازی دیواری خود به صورت ۲۴ ساعته با شماره تماس ۷۷۲۴۱۵۰۵ تماس حاصل کرده و درخواست تعمیرکار خود را ثبت نمایند. تعمیرات تمامی برندهای ایرانی و خارجی توسط متخصص ترین تعمیرکاران پایتخت با ارائه فاکتور و گارانتی شش ماهه به شما مشتریان عزیز عرضه می‌گردد. برای ثبت درخواست خود در تمام طول هفته حتی ایام تعطیلات می‌توانید با شعبه شرق تهران تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین سایت اقدام به ثبت درخواست خود نمایید.

برطرف کردن ارورهای کولر گازی تراست در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیرات کولر گازی مشتریان عزیز می‌نمایند. ضمانت‌نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار می‌گردند. شماره تماس شعبه مرکز تهران سرویس آنلاین ۶۶۵۹۳۳۶۸ است، تکنسین‌های ما به‌صورت شبانه‌روزی در تمام طول هفته آماده خدمت‌رسانی به شما عزیزان هستند.

برطرف کردن ارورهای کولر گازی تراست در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعبه این منطقه را با شماره تماس ۵۵۷۹۵۳۳۴ تأسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب کولر گازی را به مشتریان عزیز به صورت حضوری و غیر حضوری ارائه می‌دهد. در تعمیرگاه جنوب تهران سرویس آنلاین امکان حضور مشتریان جهت تعمیرات حضوری و یا خرید قطعه به‌صورت مستقیم فراهم شده است، کافی است جهت هماهنگی با این شعبه تماس حاصل نمایید. مشتریان عزیز ساکن سایر شهرها می‌توانند، برای تعمیر کولر گازی خود آن را با هماهنگی قبلی به این شعبه ارسال کرده تا تعمیرات کولر گازی توسط تکنسین‌های متخصص تهران سرویس آنلاین انجام شده و پس از انجام تعمیرات مجدداً از طریق تیپاکس برای آنها ارسال گردد.

نحوه ثبت درخواست در تهران سرویس آنلاین:

ثبت درخواست تعمیرکار کولر گازی در مجموعه تهران سرویس آنلاین از دو روش:

1. ثبت درخواست از طریق تماس با پشتیبانی
2. ثبت درخواست از طریق چت آنلاین

امکان پذیر خواهد بود.

در زمان استفاده از روش تماس با پشتیبانی شما باید طبق محدوده‌ی محل مورد نظر با شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و درخواست خود را ثبت نمایید. اما زمان استفاده از چت آنلاین شما عزیزان بدون هیچ‌گونه محدودیتی با ثبت مشخصات و آدرس خود می‌توانید درخواست خود را ثبت کرده و از خدمات تهران سرویس آنلاین بهره‌مند شوید.

ساعت مراجعه تکنسین چه ساعتی از روز خواهد بود:

طبق روال کاری مجموعه تهران سرویس آنلاین پس از ثبت درخواست توسط مشتری عزیز نزدیکترین تکنسین ظرف مدت یک ساعت به محل مشتری اعضا و نسبت به برطرف کردن مشکل کولر گازی اقدام می نماید، اما چنانچه شما عزیزان ساعت خواصی برای حضور تکنسین در منزل خود مد نظر دارید، تنها کافی است در زمان ثبت درخواست خود ساعت مورد نظر را ثبت کرده تا تکنسین در همان ساعت مقرر در محل شما حاضر شود. با توجه به امکان پذیر بودن رزرو قبلی شما عزیزان میتوانید در صورت تمایل برای حضور تکنسین در روز و ساعت مشخصی از هفته در هنگام ثبت درخواست موضوع را با پشتیبان مطرح کرده و تایم مورد نظر خود را ثبت نمایید.

اگر از ارائه خدمات کولر گازی ناراضی باشیم چه کاری باید انجام دهیم:

در صورت داشتن هرگونه شکایت و یا نارضایتی از نحوه انجام خدمات، بدقولی تکنسین های تهران سرویس آنلاین و یا پرسش درباره هزینه های تعمیرات تنها کفایت با شماره تماس ۶۶۵۹۳۳۶۸ تماس حاصل کرده و موضوع مد نظر خود را با کارشناس پشتیبانی در میان بگذارید. درخواست شما در کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به شما و تکنسین اعزامی اعلام خواهد شد. لطفاً از طرح هرگونه شکایت با تکنسین خودداری کرده و حتماً شرکت را از مشکل ایجاد شده مطلع نمایید.

چرا تعمیرکار کولر گازی تراست خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیرات کولر گازی تراست
- ۲- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- ۹- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- ۱۰- بالاترین رضایت مردمی

لینک کوتاه مطلب <https://b2n.ir/r83102> :